


GEBRUIKSAANWIJZING

Hollex

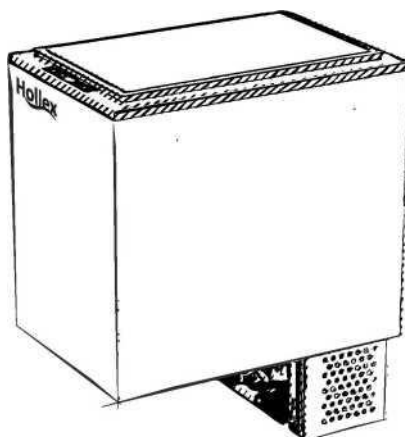

Model HLF1-39

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

INHOUD

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-----	Pagina 1
2. PRODUCTKENMERKEN -----	Pagina 2
3. PRODUCTSTRUCTUUR -----	Pagina 2
4. WERKING EN BEDIENING -----	Pagina 3
5. VERZORGING EN ONDERHOUD-----	Pagina 4
6. PROBLEEMOPLOSSING-----	Pagina 5
7. GARANTIE -----	Pagina 6
8. TECHNISCHE INFORMATIE-----	Pagina 6

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Blokkeer de openingen van de koelkast niet met dingen als spelden, draad, enz.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (kachels, direct zonlicht, gasovens, enz.)
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in het apparaat.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel droog is en niet bekneeld of beschadigd is. Geen losse contactdozen of draagbare voedingen aan de achterzijde van het apparaat plaatsen.
- Controleer of de spanningsspecificatie op het typeplaatje overeenkomt met die van de stroomvoorziening. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde netvoeding.
- Gebruik geen elektrische apparaten in delen van het apparaat dat voor het bewaren van voedsel is bestemd, tenzij het een soort is dat door de fabrikant is aanbevolen.
- Na het uitpakken en voorafgaande aan het inschakelen moet het apparaat minstens 6 uur op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal blijft wanneer het in werking is. De kantelhoek moet minder dan 5° bedragen bij langdurig gebruik en minder dan 45° bij kortdurend gebruik.
- Houd de ventilatie-openingen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij van obstakels.
- Houd het apparaat stabiel op de grond of in de auto; laat het niet op zijn kop leeglopen.



LET OP!

- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparatie kan gevaar opleveren. Het lampje en het netsnoer moeten worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerde personen.
- De installatie van gelijkstroom in de boot moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.



LET OP!

- Ontkoppel de stroomtoevoer voorafgaande aan elke reiniging en elk onderhoud en na elk gebruik.
- Gebruik geen scherp gereedschap om te ontdooien; beschadig het koelcircuit niet.
- Gevaar voor beknelling van kinderen. Voordat u de oude koelkast of vriezer weggooit: verwijder de deuren en laat de legplanken op hun plaats liggen, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Controleer of de koelcapaciteit van het apparaat geschikt is voor het bewaren van levensmiddelen of medicijnen. Levensmiddelen mogen alleen in hun oorspronkelijke verpakking of in daarvoor geschikte bakjes worden bewaard.
- Indien het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, dient u het uit te schakelen, te ontdooien, te reinigen, te drogen en de deur open te laten om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en soortgelijke toepassingen, zoals:

- Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Campings, boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere verblijfsaccomodaties;
- Bed-and-breakfast-achtige omgevingen;
- Catering en soortgelijke toepassingen buiten de detailhandel.




Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van het apparaat voor wat betreft het brandbare koelmiddel en het drijfgas.


2. PRODUCTKENMERKEN

- Zeer efficiënte gelijkstroomcompressor en conversiemodule.
- CFK-vrij en uitstekende warmte-isolatie.
- DC12V/24V of AC 100~240V (met een adapter) stroomvoorziening.
- Laagste koeling tot -12° C/+10°F (op basis van 25°C/77°F kamertemperatuur).
- Intelligent accubeveiligingssysteem.
- Digitaal display voor temperatuurinstelling.
- Verwijderbare mand voor gemakkelijke toegang.


3. PRODUCTSTRUCTUUR

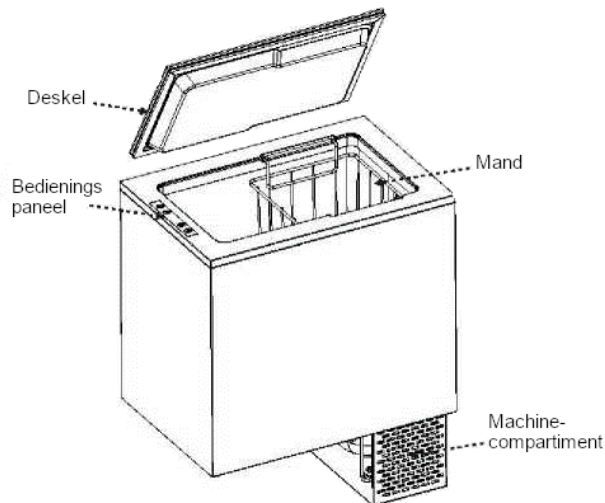

4. WERKING EN BEDIENING

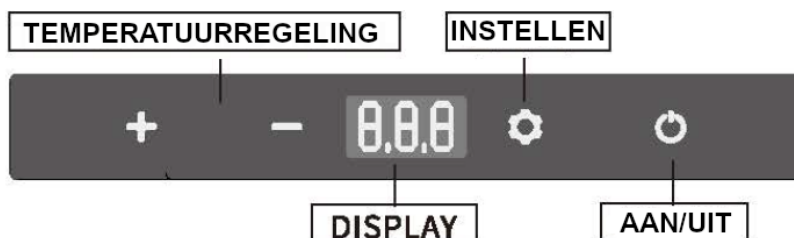

- **Initialisatie displayscherm:** sluit aan op 12V/24V-gelijkstroom of 100-240V-wisselstroom (met een adapter), de zoemer laat een lange pieptoon horen en het display geeft gedurende 2 seconden licht en gaat dan over naar de standby-modus.
- **In-/uitschakelen:** Druk op om AAN/UIT te schakelen.
- **Temperatuurinstelling:** Druk op + of - om de temperatuur in te stellen. Bereik: -12°C~+20°C.(+10~+68°F)
- **Koelmodus:** Druk op om HH (snelle koeling) of EE (energiebesparing) te selecteren.
- * Fabrieksinstelling is HH.
- **Accubeschermingsmodus:** Houd drie seconden lang ingedrukt tot het display knippert en selecteer vervolgens een batterijbeveiligingsmodus H(Hoog), (Medium) of L(Laag) door nogmaals op te klikken. (*Fabrieksinstelling is H.)



Van links naar rechts: L/M/H.

Spanningsreferentie:

INPUT MODUS	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8,5V	10,9V	21,3V	22,7V
M	10,1V	11,4V	22,3V	23,7V
H	11,1V	12,4V	24,3V	25,7V

* De spanning is een theoretische waarde, er kan sprake van een afwijking zijn in verschillende omgevingen.

* H moet worden ingesteld wanneer het product is aangesloten op de stroomvoorziening van de auto, en M of L wanneer hij is aangesloten op een draagbare accu of een andere reserve-accu.

* **Instelling temperatuureenheid:** schakel de koelkast uit, houd 3 seconden lang ingedrukt tot E1 verschijnt, en schakel over naar E5 door nogmaals op te drukken, druk vervolgens op + of - om Celsius of Fahrenheit om te schakelen. (* Fabrieksinstelling is °C.)

* **Reset:** schakel de koelkast uit, druk 3 seconden lang op totdat E1 verschijnt. In de E1-modus,

druk enkele seconden lang tegelijkertijd op + — om de instellingen te resetten.

- Aanbevolen temperatuur voor gewone levensmiddelen:

						
Dranken	Fruit	Groente	Delicatessen	Wijn	Roomijs	Vlees
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3-10°C/37-50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

5. VERZORGING EN ONDERHOUD

■ Reiniging:

- Schakel het apparaat eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik een natte doek om het apparaat schoon te maken en droog het af.
- Dompel de koelkast niet onder in water en was hem niet direct.
- Gebruik bij het schoonmaken geen schurende schoonmaakmiddelen, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.

■ Opslag:

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt gaat worden, volg dan deze instructies op:

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle in het apparaat bewaarde spullen eruit.
- Veeg overtollig water weg met een zachte doek.
- Zet de koelkast op een koele en droge plaats.
- Laat de deksel een beetje open staan om de vorming van geurtjes te voorkomen.
- Aanbevolen opslagomgeving:
omgevingstemperatuur: 25°C, luchtvochtigheid: $\leq 75\%$.

■ Ontdooien:

Vochtigheid kan voor ijsvorming zorgen in het inwendige van het koelapparaat of op de verdamper.

Dit vermindert de koelcapaciteit. Ontdooi het apparaat tijdig om dit te voorkomen.

- Schakel het apparaat eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Haal alle in het apparaat bewaarde spullen eruit.
- Hou de deksel open.
- Veeg het ontdooide water af.



Gebruik nooit hard of puntig gereedschap om ijs te verwijderen of om vastgevroren voorwerpen los te maken.

6. PROBLEEMOPLOSSING

Problemen	Oorzaak/suggesties
Koelkast werkt niet	- Controleer of de schakelaar aan staat. - Controleer of de stekker en het stopcontact goed zijn aangesloten. - Controleer of de zekering is doorgebrand. - Controleer of de stroomtoevoer defect is. - Als u de koelkast vaak in- en uitschakelt, kan dat de start van de compressor vertragen.
Koelkastcompartimenten zijn te warm	- De deur wordt vaak geopend. - Er is onlangs een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in gezet. - De koelkast is lange tijd van het elektriciteitsnet losgekoppeld geweest.
Voedsel is bevroren	De temperatuur is te laag ingesteld.
Er komt een geluid van “stromend water” uit het binnenste van de koelkast	Dit is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel.
Er bevinden zich waterdruppels rond de behuizing van de koelkast of de deurspleet	Dit is een normaal verschijnsel, het vocht condenseert tot water wanneer het in aanraking komt met een koud oppervlak van de koelkast.
De compressor maakt een beetje lawaai bij het starten	Dit is een normaal verschijnsel, het geluid zal afnemen als de compressor stabiel werkt.
Code F1 op het display	Mogelijke oorzaak: lage spanning naar de koelkast. Stel de batterijbescherming in van Hoog naar Midden of van Midden naar Laag.
Code F2 op het display	- Mogelijke oorzaak: condensorventilator is overbelast. - Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en schakel hem opnieuw in. Als de code opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F3 op het display	Mogelijke oorzaak: de compressor start te vaak. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en schakel hem opnieuw in. Als de code opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F4 op het display	Mogelijke oorzaak: compressor slaat niet aan. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en schakel hem opnieuw in. Als de code opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F5 op het display	Mogelijke oorzaak: oververhitting van de compressor en elektronica. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en schakel hem opnieuw in. Als de code opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F6 op het display	Mogelijke oorzaak: er kan geen parameter worden gedetecteerd door de regelaar. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en schakel hem opnieuw in. Als de code opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F7 of F8 op het display	Mogelijke oorzaak; temperatuursensor is defect. Neem contact op met de fabrikant voor service.

7. GARANTIE

Als het apparaat defect raakt, wordt beperkte garantie verleend gedurende 1 jaar vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van de volgende situaties:

- Toegebrachte schade.
- Schade veroorzaakt door overmacht, zoals aardbeving, brand, enz.
- Schade door oneigenlijk gebruik of niet-inachtneming van deze instructie.
- Schade of defecten veroorzaakt door demontage.

8. TECHNISCHE INFORMATIE

MODEL	HLFI-39
NOMINALE SPANNING	DC12/24V of AC100~240V (met speciale adapter)
NOMINAAL VERMOGEN	60 W
CAPACITEIT	39L/1.38cu.ft
GELUID	≤45dB
TEMPERATUUR INSTELBEREIK	-12~+20°C (+10~+68°F)
KLIMAATCATEGORIE	T/ST/N/SN

*Ten gevolge van productverbetering kan de technische informatie afwijken van de daadwerkelijke informatie, raadpleeg a.u.b. het classificatielabel op het product.